

<p style="text-align: center;"><b>LA GARANZIA È VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLO SCOTTRINO FISCALE DA ALLEGARE QUI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI DI GARANZIA</b></p> <p style="text-align: center;">2 anni di garanzia L'EL•IT.</p> <p style="font-size: 8px;">La garanzia si intende nella sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti di fabbricazione. Le riparazioni e le sostituzioni sono a discrezione del produttore. Sono escluse dalla garanzia: - i danni provocati da cattivo uso - i danni dovuti a manomissioni, modifiche, interventi "dal normale funzionamento della macchina". La garanzia non copre le parti soggette all'usura normale, come le spazzole, i nastri, il bruciatore, il serbatoio d'acqua, ecc. L'obbligo di risarcimento danni di qualsiasi natura eventualmente subiti da persone, cose, cattivo uso nonché cadute accidentali. Per l'applicazione della garanzia la legge la ricezione della macchina deve essere debitamente documentata debitamente compilato e lo scontrino fiscale comprovante la data dell'avvenuto acquisto. In mancanza dei suddetti registri (a fede la data di produzione indicata sulla macchina). La garanzia L'EL•IT è valida solo per il prodotto L'EL•IT. Il certificato di garanzia da spedire, entro 15 giorni dalla data di acquisto solo per la garanzia L'EL•IT, e conservare la parte tagliando di garanzia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>2 year guarantee L'EL•IT.</b></p> <p style="font-size: 8px;">The guarantee for the boiler to cover defects of manufacture. The guarantee covers the replacement or repair of parts deemed to have production defects. The guarantee does not cover damage caused by persons or objects due to incorrect use or accidental dropping of the machine. The guarantee does not cover normal wear of parts, such as brushes, belts, burner, water tank, etc. The obligation of compensation for damages of any nature suffered by persons or objects due to incorrect use or accidental dropping of the machine. The guarantee L'EL•IT is valid only for the product L'EL•IT. The certificate of guarantee must be duly completed and the fiscal slip attest considered L'EL•IT receiving date of the guarantee. The certificate of guarantee must be sent within 15 days from the date of purchase. The certificate of guarantee is valid only for the L'EL•IT guarantee - and keep the part - cutting the guarantee.</p>
<p style="text-align: center;"><b>N° SERIE</b> _____</p> <p style="text-align: center;"><b>MODELLO</b> _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Data di produzione</b> _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Timbro e firma rivenditore</b> _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>Data acquisto</b> _____</p>

**SPEDIRE questa parte del certificato debitamente compilato entro 15 giorni dalla data di acquisto.**

<p>Caro Cliente: Complimenti</p> <p>1) Ritieni sufficienti le spiegazioni fornite dal rivenditore?</p> <p>2) Necessita di ulteriori informazioni da parte della ditta?</p> <p>3) Il rivenditore le ha presentato tutti i prodotti della gamma L'EL•IT?</p> <p>4) L'EL•IT le è stata suggerita dal suo rivenditore o la ha scelta Lei?</p> <p style="padding-left: 20px;">1) per l'estetica?</p> <p style="padding-left: 20px;">2) per il rapporto qualità-prezzo?</p> <p style="padding-left: 20px;">3) per il servizio offerto?</p> <p>Considerando la sua impressione sul prodotto L'EL•IT da lei acquistato lo consiglierà ad una sua amica?</p> <p>Perchè?</p> <p>Se avremo meritato la sua fiducia o stima suggerisca il marchio L'EL•IT ad altre persone.</p>	<p>SI NO</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p style="font-size: 1.2em;"><b>N° SERIE</b> _____</p> <p style="font-size: 1.2em;"><b>MODELLO</b> _____</p> <p style="font-size: 1.2em;"><b>Data di produzione</b> _____</p> <p style="font-size: 1.2em;"><b>Timbro e firma rivenditore</b> _____</p> <p style="font-size: 1.2em;"><b>Data acquisto</b> _____</p> <p style="font-size: 8px;">INFORMATIVA: ai sensi dell'Art. 10 Legge n° 675/96, quali titolari del trattamento dei Vostri dati personali, Vi informiamo che gli stessi sono necessari per tutti gli adempimenti derivanti da contratto di fornitura di beni e/o servizi da norma di Legge. L'invio della presente cartolina implica il consenso al trattamento dei dati personali dalla società GEMME Srl nei termini citati dall'art. legge 675/96</p>
---	--	---

**ISTRUZIONI D'USO E GARANZIA - ART. PG029N  
USER'S INSTRUCTIONS AND WARRANTY - MOD. PG029N**

**COMPONENTI :**


1. Tappo di sicurezza
2. Supporto porta-asta reggi tubo
3. Interruttore alimentazione prese
4. Interruttore caldaia
5. Lampada spia mancanza
6. Cavo e spina di alimentazione
7. Regolazione flusso di vapore in uscita
9. Presa elettrica alimentazione accessori e comando elettrovalvola
10. Portagomma usata vapore
11. Ferro da stiro con monotubo e spina art. PG036/1 (optional)

**DATI TECNICI :**

- ♣ Tensione d'esercizio: 220-230V - 50 Hz
- ♣ Capacità nominale della caldaia: 5 Lt.
- ♣ Potenza caldaia: 1200W
- ♣ Pressione d'esercizio: 3,5 Bar
- ♣ Pressione massima: 5,5 Bar

**ISTRUZIONI D'USO:**

1. Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto toglierlo dalla scatola e assicurarsi di aver rimosso tutti i componenti di imballaggio e sacchetti di protezione.
2. Appoggiare il prodotto su una superficie stabile e piana nelle vicinanze di una presa di corrente a muro (massimo 1,5 mt.).
3. Collegare la spina dell'accessorio optional (ferro da stiro, spazzola vaporizzante, etc..) nella presa (9) e il tubo vapore dell'accessorio nel corrispondente portagomma (10) e fissarlo con una fascetta stringitubo. Applicare l'astina in dotazione nell'apposita sede (2) e agganciarvi il tubo vapore e il cavo corrente.
4. Accertarsi che il rubinetto posto lateralmente sia chiuso e che sia avvitato il raccordo a "L" con l'usata rivolta verso il basso prima di effettuare qualsiasi operazione sulla macchina.
5. Svitare il tappo (1) e riempire la caldaia con max. 3,7 litri d'acqua, badando che non trabocchi, dopodiché richiudere il tappo (1).
6. Inserire la spina (6) di alimentazione alla rete, accendere il tasto caldaia (4) e il tasto ferro (3), che si illumineranno a conferma dell'avvenuta accensione.
7. Posizionare la manopola di regolazione della temperatura della piastra del ferro sulla posizione "cotone" (segnato sulla manopola come "...").
8. Attendere che la spia del tasto caldaia (4) si spenga (tempo 15 min. circa); durante l'esercizio è normale il riattivarsi della spia.
9. La macchina è pronta per l'uso.
10. Premere il pulsante vapore dell'accessorio.
11. E' possibile regolare la quantità di vapore desiderata per mezzo dell'apposita manopola (7).

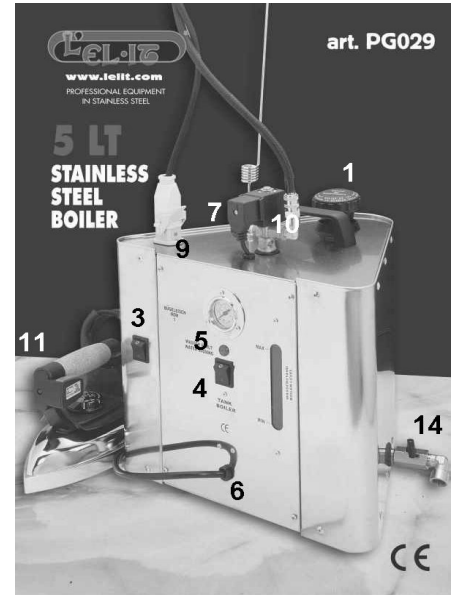

Se durante l'utilizzo il flusso di vapore dovesse cessare e la spia dell'acqua (5) si accendesse è segno che l'acqua in caldaia sta terminando (la caldaia non è completamente vuota); per riprendere la stiratura spegnere l'interruttore caldaia (4), verificare che non vi sia emissione di vapore dal ferro da stiro premendo il pulsante vapore, spegnere l'interruttore del ferro (3), disinserire la spina di alimentazione (6), svitare lentamente il tappo (1), accertandosi che non vi sia emissione di vapore dallo stesso e, dopo qualche minuto, riempire il serbatoio con acqua possibilmente calda.

Alla prima richiesta di vapore dopo l'accensione potrebbe verificarsi un calo di pressione; ciò è dovuto al riempimento dei condotti interni della macchina per ottenere massimo vapore attendere lo spegnimento dell'interruttore.

**ATTENZIONE:**

- ♣ Evitare di aprire il rubinetto posto lateralmente quando la macchina è in funzione o collegata alla rete elettrica o comunque calda e con pressione interna.
- ♣ Per l'operazione di pulizia della caldaia (consigliata ogni giorno di utilizzo) aprire lo scarico acqua solo se l'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica da almeno 1 ora.
- ♣ Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando spina e' connessa alla rete e tenere lontano dai portata di bambini e di minori.

- La spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di immettere acqua nel serbatoio.
- Durante l' utilizzo ed anche per circa 15 minuti dalle fine dell' utilizzo la piastra del ferro da stiro ha temperature pericolose - evitare qualsiasi contatto.
- Non togliere mai il tappo del serbatoio quando è in corso la stiratura e bisogna comunque verificare prima di toglierlo, che non ci sia emissione di vapore dal ferro.
- Il tappo della caldaia deve essere sostituito con ricambi originali.

#### USER'S INSTRUCTIONS:

- Before using the item, take it off from the packing box and make sure to remove all the packing components and the protective bags.
- Lay the item on a steady and flat surface nearby a wall-socket (1.5 mt maximum).
- Connect the optional accessory's plug (iron, vaporizer brush, and so on) into the socket (9) and the accessory's steam hose into its angle connection (10) and fix it by a hose-dip band. Put the belonging stick in the right seat (2) and hook the steam hose and the cable.
- Before beginning any operation, make sure that the cock placed on the side is closed and the "L" joint is screwed with the outlet downwards.
- Unscrew the cap (1) and fill the boiler with max. 3,7 litre water, being careful not to make the water pour out, and close the cap (1).
- Insert the plug (6), switch the boiler button (4) and the iron button (3) on.
- Set the temperature regulation knob of the iron plate on "caution" (marked on the knob with "...").
- Keep waiting for the turning off of the boiler button light (4), it takes about 15 minutes (while ironing the light turns on).
- The machine is ready to be used.
- Press the steam button of the iron.
- It is possible to regulate the steam quantity by the belonging knob (7).

In case that during the ironing the steam stops and the water light (5) is on, it means that the water in the boiler is finishing, but the boiler is not totally empty yet: to start ironing again, switch the boiler button (4) off. By pressing the steam button, check that there is no steam out of the iron, switch the iron button (3) off, take the plug (6) off, slowly unscrew the cap (1) being careful that there is no steam out of it, wait for some minutes before pouring water (warm water should be better) into the boiler again.

After the starting-up, by pressing for the first time the steam button, a pressure decrease could occur; this is caused by the internal hoses fulfillment of the machine; in order to get the best steam performance, wait for the steam button off.

#### CAUTION!

- Avoid to open the lateral cock while the machine is in service or connected to the electric net or, in any case, if it is warm or there is still an internal pressure.
- Clean the boiler every using day (as a suggestion) by opening the water discharge only if the machine has been disconnected from the electric net for at least one hour.
- In case that, during the first water filling or during the normal service, the water in the tank or in the can ends up or the water filling hose goes out the tank, the electrical cord stops to work because the pump takes more than 6 minutes to get the right water level. As a consequence the boiler keep working up to the water level reaches the minimum operating level and the water signal (5) switch on. To solve the situation the water tank has to be filled up or the hose has to be put into the tank again. Then the button (8) on the left side of the machine has to be pressed on the manual operating "O". Wait for 5 seconds and begin from the point 15 again.
- Do not leave the machine unguarded if the plug is connected to the net and keep away from children and young people.
- Disconnect the plug before pouring water into the tank.
- Do not touch the iron plate during the ironing and 15 minutes after.
- Do not take the boiler cap off while ironing and check before taking it off that there is no steam flow from the iron.
- Replace the boiler cap only with the original spare part.

#### COMPONENTS:

- Safety cap
- Stick to hold the single hose up
- Switch for socket power supply
- Boiler switch
- Light signal for lack of water
- Cable and plug
- Regulator for steam outlet
- Plug for iron and steam valve control
- Angle connection for steam outlet
- As an optional: PG036/1 iron with single hose and plug

#### TECHNICAL DATA:

- Working voltage: 220-230 V 50 Hz
- Nominal capacity of the boiler: 5 Litres
- Boiler power: 1200 W
- Service pressure: 3,5 Bar
- Maximum pressure: 5,5 Bar

#### Gemme Italian Producers s.r.l. L'EL.IT.)

Via del Lavoro 47  
25045 Castegnato (BS) Italy  
Tel: + 39 030 2141219  
Fax: + 39 030 2147637

[www.lelit.com](http://www.lelit.com) [lelit@lelit.com](mailto:lelit@lelit.com)



#### MITTENTE

COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

PREF. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

IN DATA \_\_\_\_\_

#### Centri di assistenza autorizzati

##### EMILIA ROMAGNA

**AMPER DI BRIGHI PAOLO**  
VIA SACCO E VARETTI, 27 - 47023 CESENA - (FO)  
Tel. 0547384900 - Fax 0547384900  
**A.P.E. SNC - VIA BERTINI, 47/A - 47100 FORLÌ - (FO)**  
Tel. 0543722590 - Fax 0543722590  
**BARETTI MARCELLO - VIA PONCHIELLI, 220**  
41100 MODENA - (MO)  
Tel. 05972483 - Fax 05972483  
**BOL SNC - VIA FABIO FILZI, 7/G**  
42100 REGGIO EMILIA - (RE)  
Tel. 0522905701 - Fax 0522791473 - [gleuser@re.it](mailto:gleuser@re.it)  
47100 FORLÌ - (FO)  
**BRINELLI WILLIAM - VIA LUGHESE, 27/A-B**  
47100 FORLÌ - (FO)  
Tel. 0543703783 - Fax 0543703783  
**C.A.P.E. DI PIZZINARDI & C.**  
VIA COMPAGNONI, 109 - 44100 FERRARA - (FE)  
Tel. 0532303933 - Fax 0532303933  
**ELECTRONIC SLAVE DI CONCIATORI ANGELO**  
VIA S. PIERRE, 3/A - 42044 COLLECCHIO - (PR)  
Tel. 0521002585 - Fax 0521002585  
**ELETTROCAISA - VIA AGLIEBERTI, 22C**  
40134 BOLOGNA - (BO)  
Tel. 0518146800 - Fax 0518146800  
**GIANNI - VIA C. ABLETTI, 6 - 41012 CARRI - (MO)**  
Tel. 0598904101 - Fax 0598904101  
**PARMA LUX DI FASANO DOMENICO**  
VIALE ANTONIO FRATTI, 20/C - 43100 PARMA - (PR)  
Tel. 0521771596

##### FRILUI VENEZIA GIULIA

**BONASSI NINO - VIALE EUROPA, 122**  
33100 UDINE - (UD)  
Tel. 0432502973 - Fax 0432502973  
**DI MARCA ANDREA - VIA S. DANIELE, 73**  
33100 UDINE - (UD)  
Tel. 0432405267 - Fax 0432405267  
**ELECTRO CENTER DI BIODIGI ADRIANO**  
VIA VALLONA, 80 - 33170 PORCENONE - (PN)  
Tel. 043429869 - Fax 043429869  
**LARET S.R.L. - VIA GIULIA, 84/A - 34100 TRIESTE - (TS)**  
Tel. 040374382 - Fax 040325555  
**VENETO**  
**A.P.E. - VIALE S. MARCO, 102/D - 30170 MESTRE - (VE)**  
Tel. 04198018 - Fax 04198018 - [ipress@lelit.com](mailto:ipress@lelit.com)  
**A.T.R.E. srl - VIA MARZEMIN, 6 - 30175 MARGHERA - (VE)**  
Tel. 0415384910 - Fax 041532255  
**A.T.E. srl - SANTA CROCE, 1525 - 30100 VENEZIA - (VE)**  
Tel. 041713314 - Fax 041713314  
**C.A.P. SNC - VIA BEZZECA, 67/ER - 35138 PADOVA - (PD)**  
Tel. 049719019 - Fax 049719019  
**CHEMELLO SERGIO & C. SNC**  
VIA BRON DI SOTTO, 236 - 38100 VICENZA - (VI)  
Tel. 0444564779 - Fax 044481812  
**CIBIN RICAMBI DI CIBIN ADRIANO**  
P.L.E. RESISTENZA, 867/1 - 32100 BELLUNO - (BL)  
Tel. 04374759 - Fax 04374110

##### CIBIN RICAMBI DI CIBIN ROSENDO

VIA C. RIZZARDA, 8/A - 32032 FELTRE - (BL)  
Tel. 04326227 - Fax 04326227 - [cibin@tin.it](mailto:cibin@tin.it)  
**G. M. RIPARAZIONI - VIA TIGLIO, 39**  
30135 SOTTOMARINA - (VE) - VENEZIA  
Tel. 0414965466 - Fax 0414965466  
**G.B.S. S.N.C. - VIA MORTISE, 114 - 35129 PADOVA - (PD)**  
Tel. 0498097596 - Fax 0498097596  
**POLY RICAMBI SRL - VIA CENTRO, 6 - 37135 VERONA - (VR)**  
Tel. 045505566 - Fax 0455054647  
**POLY RICAMBI SRL - VIA MELONI, 13 - 37135 VERONA - (VR)**  
Tel. 045722111 - Fax 0458190283  
**RAEM SAS DI SUSANETTI STEFANO & C.**  
VIA FRADELTO, 25 - 30173 MESTRE - (VE)  
Tel. 0415347633  
**RAEM SRL - VIA B. OSVALDO, 9 - 35137 PADOVA - (PD)**  
Tel. 049850654  
**REHA RICAMBI ELETTRODOMESTICI**  
VIA F. FUSINATO, 24 - 45100 ROVIGO - (RO)  
Tel. 042921049 - Fax 042921049  
**R.E.C. SERVICE - VIA G. MARCONI, 36**  
31055 QUINTO DI TREVISO - (TV)  
Tel. 0422370015 - Fax 0422370015  
**R.P.E. DI FACCIOLI LUCA - VIA L. MANARA, 25**  
37135 VERONA - (VR)  
Tel. 0458265269 - Fax 0458265269  
**R.T.V. SERVICE SNC - VIA CATTARINETTI, 1/F**  
37135 VERONA - (VR)  
Tel. 0458265269 - Fax 0458265269  
**R.T.V. SERVICE SNC - C.SO VALE VENEZIA, 73**  
37135 VERONA - (VR)  
Tel. 045843451 - [info@rtvservice.com](mailto:info@rtvservice.com)

##### LOMBARDIA

**APE snc - VIA FABRICA DEL VETRO VECCHIO, 7**  
26100 CREMONA - (CR)  
Tel. 037246268  
**C.F. RICAMBI SNC - VIA ALVISE CADAMOSTO, 7**  
20129 MILANO - (MI)  
Tel. 022521455 - Fax 022542498  
**CALONGHI - VIA DIAZ, 10/A - 20094 CORSCICO - (MI)**  
Tel. 024405618 - Fax 024405618  
**DE PA RIPARAZIONI - V.LE BRIANZA, 20**  
20048 CARATE BRIANZA - (MI)  
Tel. 036290105 - Fax 036290105  
**ELETTRO RIPARAZIONI DI RIPAMONTI A.**  
VIA GARIBOLDI, 65 - 20087 SALO' - (BS)  
Tel. 036521464 - Fax 036521464  
**ELETTROCENTRO SERVICE - VIA RISMONDINO, 70**  
20153 MILANO - (MI)  
Tel. 024530966 - Fax 024530966  
**ELETTRO-SERVICE SAS - VIA OHNAGLIA, 81**  
26100 CREMONA - (CR)  
Tel. 0372456961 - Fax 0372456961  
**EPR SNC DI ONEDA E GALERI**  
VIA CHESURE, 40/A - 23127 BRESCIA - (BS)  
Tel. 0303160393 - Fax 0303160393  
**LA BOTTEGA DEI FERRI DA STIRO**  
VIA BELLINI, 55/P - 24126 BERGAMO - (BG)  
Tel. 035290583 - Fax 035290583  
**N.A.T.E. DI CECCATO GIOVANNI**  
VIA DON MINZONI, 92 - 27050 VOGHERA - (PV)  
Tel. 038210268 - Fax 038210310

##### RI.E. SNC - PIAZZA GARIBOLDI, 21/A - 26013 CREMA - (CR)

Tel. 037346659 - Fax 037346659  
**REDA SAS DI DANESI F. & C.**  
VIA VAL'OSSOLA, 7/A - 48100 MANTOVA - (MA)  
Tel. 0376380228 - Fax 0376380228  
**S.A.T.E. DI ALUNNI ROBERTO**  
VIA C. SORDI, 33/A - 02031 CASANO MADRERO - (MI)  
Tel. 0382322686 - Fax 0382322686  
**MARCHE**  
**DCR - VIA COLOMBO, 82 - 60100 ANCONA - (AN)**  
Tel. 071698369 - Fax 071698369  
**POKER STEREO - VIA LAQUILA, 9 - 60019 SENIGALLIA - (AN)**  
Tel. 0717823781 - Fax 0717823781  
**R.P.E. DI TATEO E CASANOVA F.**  
VIA ALFANO FRANCO, 32 - 61100 PESARO - (PU)  
Tel. 0721411273 - Fax 0721411273  
**R.I.E.M.O. SNC**  
VIA CASSIANO DA FABBRANO, 52/54/56  
62100 MACERATA - (MC)  
Tel. 073334919 - Fax 0733270728  
**PIEMONTE**  
**TEOSERVICE DI CASAGRANDE**  
VIA MILANO, 119 - 15105 ALESSANDRIA - (AL)  
Tel. 0131222440 - Fax 0131225511 - [teoservice@tin.it](mailto:teoservice@tin.it)

##### TOSCANA

**ATERE - VIA TORINO, 3/A - 57123 LIVORNO - (LI)**  
Tel. 0586355566 - Fax 0586355566  
**CARDAROLI SRL - VIA DEI MACELLI, 1 - 51100 PISTOIA - (PT)**  
Tel. 057328284 - Fax 057328243  
**CARDAROLI SRL - VIA MANIN, 18**  
51018 MONTECATINI TERME - (PT)  
Tel. 0572919177 - Fax 0572919177  
**CARDAROLI SRL - VIA DEL POGGIOLO, 9**  
51018 MONTECATINI TERME - (PT)  
Tel. 0572919177 - Fax 0572919177  
**CRE - VIA TOGLIATTI, 10 - 57025 PIOMBINO - (LI)**  
Tel. 058544077 - Fax 058544077  
**CRE - V.LE S. CONCORDIO, 10 - 7940 - 55100 LUCCA - (LU)**  
Tel. 0585418141 - Fax 058545468  
**CRE - VIA MATTEOTTI, 52 - 02023 MONTEVARCHI - (AR)**  
Tel. 056501657 - Fax 056501657  
**ELETTROCAMBI - VIA L. RUSSO, 18/20/24/26**  
50053 EMPOLI - (PI)  
Tel. 057172164 - Fax 057173435  
**FONTEANA RICCARDO - VIA VALENTINI, 42/44**  
59100 FIRENZE - (FI)  
Tel. 0574251000 - Fax 0574251000  
**ROBERTO AGOSTINO - VIA BIOCCHI, 77**  
59022 FOLLIGNO - (PI)  
Tel. 056642751 - Fax 056642751  
**STEL - VIA MONTE SAGRO, 19 - 55049 VAREGGIO - (LU)**  
Tel. 046492801 - Fax 046492801  
**TRENTO ALTO ADIGE**  
**ELETTROCENTRO SAS DI LONGO LUIGI E C.**  
VIA CHIOCCETTI, 10 - 38068 ROVERETO - (TN)  
Tel. 046419115 - Fax 046419115 - [info@elettrocentro.it](mailto:info@elettrocentro.it)  
**ELETTROCENTRO SAS DI LONGO LUIGI E C.**  
VIA NAZIONALE, 46/48 - 38015 LAVIS - (TN)  
Tel. 046124732 - Fax 046124732 - [info@elettrocentro.lavis.it](mailto:info@elettrocentro.lavis.it)  
**ELETTROCENTRO SAS DI LONGO LUIGI E C. SEDE**  
VIA MILANO, 66/68 - 38010 TRENTO - (TN)  
Tel. 046191639 - Fax 046191639 - [info@elettrocentro.trento.it](mailto:info@elettrocentro.trento.it)  
**TECNOSASSISTENZA SNC - VIA RESIA, 115**  
39100 BOZANO - (BZ)  
Tel. 0471200299 - Fax 0471919651  
**UMBRIA**  
**A.E.T. - VIA ALFARDO, 2 - 5100 TERNI - (TR)**  
Tel. 074440180 - Fax 0744402679 - [agg@tin.it](mailto:agg@tin.it)

È lecito soggetto a possibili modifiche, per località non indicate contattare +39 030 2141219 oppure visitare il sito <http://www.lelit.com>.  
If you need to let your ironing system be controlled or fixed, please contact only authorised technical assistance centres (for further information please call +390302141199 or visit our web site: [www.lelit.com](http://www.lelit.com)).

## GEMME Italian Producers Srl - L'EL•IT™

Via del Lavoro, 47 - I - 25045 Castegnato (BS)

Tel. +39-0302141219 - Fax +39-0302147637

<http://www.lelit.com>